


**1**

Place this template/instruction sheet onto bottom of cabinet as shown. Be sure to determine "FRONT" of template and place template 1-3/4" from edge of cabinet. Be sure template is straight to ensure a straight installation and tape template into position. Use a hammer and nail to punch through 8 hole locations. Then, remove template from cabinet and drill 1/8" pilot holes at punched locations.


Coloque esta plantilla / hoja de instrucciones en el fondo del gabinete tal como se muestra. Asegúrese de determinar el "FRENTE" de la plantilla y colóquela a 4,5 cm del borde del gabinete. Asegúrese que la plantilla esté recta para asegurar una instalación correcta y sujete la plantilla con cinta adhesiva. Use un clavo y un martillo para perforar 8 orificios, luego, quite la plantilla del gabinete y taladre los orificios piloto de 3 mm en las ubicaciones perforadas.

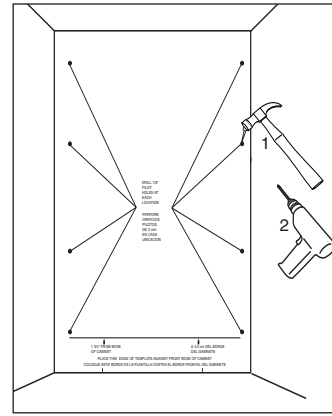

**2**

Place holes in plastic guides into position over drilled pilot holes as shown. Be sure "open" sides of plastic guides face in toward each other. Secure both plastic guides to cabinet bottom with supplied screws.

Coloque los orificios de las guías plásticas en posición sobre los orificios piloto perforados como se muestra. Asegúrese que los lados "lisos" de las guías plásticas queden dirigidos el uno contra el otro. Asegure ambas guías plásticas al fondo del gabinete con los tornillos incluidos.

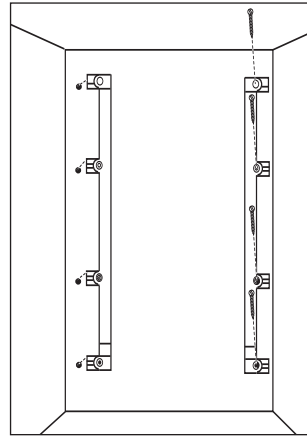

DRILL 1/8" PILOT HOLES  
 AT EACH LOCATION

PERFORE ORIFICIOS  
 PILOTO DE 3 mm EN  
 CADA UBICACION




Consumer Toll-Free Help Line  
 1-800-874-0008 (U.S.A and Canada)  
 Worldwide Internet On-Line Services  
 www.closemaid.com

**3**

Hold basket so stop rod is to the back as shown. **Firmly** push basket all the way back until the stop rod rests against each back glide stop on plastic guides. Pull basket forward and make sure it stops at front glide stops and clears cabinet opening when fully extended.

Sostenga la canasta de manera que la varilla de seguridad quede hacia atrás como se muestra. Empuje **firmente** la canasta hacia atrás hasta que la varilla de seguridad tope contra los topes de los rieles posteriores en las guías plásticas. Jale la canasta hacia adelante y asegúrese que se detenga en los topes frontales de los rieles y que se deslice con facilidad cuando se extienda por completo.

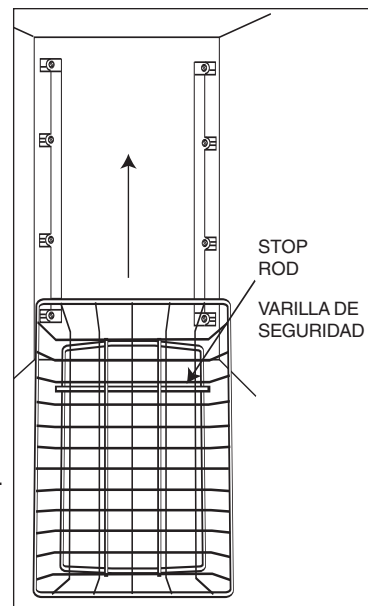

**NOTE:** To remove basket from frame assembly, slide basket forward while firmly pulling up and out so stop wire clears front glide stop. Keep glides operating smoothly by cleaning basket runners with household spray wax.

**NOTA:** Para sacar la canasta de la estructura de ensamble, deslice la canasta hacia adelante a la vez que tira firmemente hacia arriba y hacia fuera, de manera que la varilla de seguridad pase por encima de los topes frontales en los rieles. Mantenga los rieles en buen funcionamiento limpiando las correderas metálicas con cera líquida para uso doméstico.



If a Clairson International® product does not give user complete satisfaction when installed in accordance with manufacturer's instructions, it will be exchanged free of charge. Only the unsatisfactory part in a multi-piece product will be exchanged.

1 3/4" FROM EDGE  
 OF CABINET

A 4,5 cm DEL BORDE  
 DEL GABINETE

PLACE THIS EDGE OF TEMPLATE AGAINST FRONT EDGE OF CABINET  
 COLOQUE ESTE BORDE DE LA PLANTILLA CONTRA EL BORDE FRONTAL DEL GABINETE

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>